
欢迎登录 >>> Http://www.ilitian.com

高压氮气瓶外形图

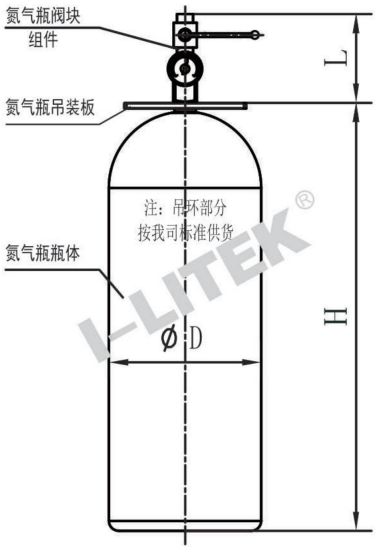

说明：

1、氮气瓶根据实际使用容积选型；

2、氮气瓶阀块根据平衡缸运行速度（球阀大小）选择：

球阀：2PT1/2" → L=180

球阀：2PT1" → L=230

3、氮气瓶吊装板根据氮气瓶规格型号选择对应型号。

高压氮气瓶规格参数表

序号	规格容积（L）	直径 D（mm）	高度 H（mm）	吊装板螺纹	工作压力
1	7	159	490	--	0--9MPa
2	11	159	720	--	
3	13	159	825	--	
4	21	219	725	PG80	
5	30	219	1025	PG80	
6	40	219	1315	PG80	
7	30	267	705	W95	
8	40	267	905	W95	
9	60	267	1300	W95	
10	80	267	1700	W95	
11	90	279	1780	W95	
12	60	325	940	W95	
13	80	325	1220	W95	
14	100	325	1485	W95	